
## DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES À MONTAGE LATÉRAL PISTONS CIRCUIT FERMÉ

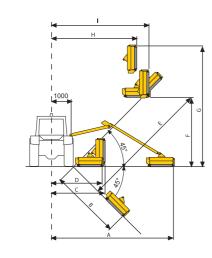

Portées (m)	TV 55 POWER	TV 62 POWER		
Α	5.52	6.23		
В	2.62	3.55		
С	3.25	2.73		
D	2.47	2.47		
Е	5.56	6.36		
F	3.32	3.81		
G	5.62	6.04		
Н	3.79	4.39		
1	4.81	5.30		



Tracteurs							
Puissance CV 🚅 🔷	80	90	100	110	120	Poids mini (Kg)	Largeur mini (m)
TV 55 POWER						3.200	2.10
TV 62 POWER						3.400	2.30





Système floating.



Pièces moulées / Plus de robustesse / Plus d'esthétique.



Rotor équipé de flasques latérales (protection des paliers), patins d'usure interchangeables sur les flancs du groupe de broyage, rouleau palpeur réglable 3 positions.



Axes traités montés sur bagues bi métal épaulées avec graisseurs.



Courroie plate crantée sur poulie

### Caractéristiques Techniques

Modèles	Portée maxi latérale * (m)	Poids (kg)	Huile hydraulique (L)	Extension télescopique (m)	Vitesse de rotation (T/mn)	Prise de force (Max T/mn)	Moteur hydraulique (CV)	Angle de rotation du groupe
TV 55 POWER	5.52	1.340	200	-	3.000	1.000	77	190°
TV 62 POWER	6.23	1.445	205	1.00	3.000	1.000	77	190°

(\*) Du centre du tracteur à l'extremité du groupe

# **EQUIPEMENTS DE SÉRIE**

- Groupe de broyage TNSC 125
- Commande monolevier proportionnelle Basse Pression
- Hydraulique indépendante
- Système à pistons circuit fermé
- Transmission courroie crantée sur poulies crantées
- Tête flottante
- Suspension bras oléopneumatique
- Sécurité hydraulique sur pivot avec retour automatique
- Télescopique à plaquette en bronze réglable extension 1 m (TV62)
- Refroidisseur avec thermostat
- Rotor double sens de rotation (DSR)
- Blocage hydraulique de l'essieu avant
- Masses d'équilibrage
- Châssis d'adaptation tracteur
- Huile et cardan
- Machine testée et pré-rodée avant livraison

### TARIFS MACHINES H.T.

TV 55 POWER

**NOUS CONSULTER** 

TV 62 POWER

**NOUS CONSULTER** 

# Options avec supplément de prix Haubans de fixation NOUS CONSULTER Contrepoids NOUS CONSULTER Parechoc avec feux intégrés NOUS CONSULTER

Réf. 0901201 Nbr 18



montage de série

Consignes: Il est conseillable que la liaison tracteur-machine et sa mise en route soient faites par le Concessionnaire, selon les indications et les instructions donnés par notre manuel d'utilisation. Pour toute information supplémentaire nous vous prions de contacter notre service après-vente.

Réf. 0901068 Nbr 60

voir page 60